




SZ-727M

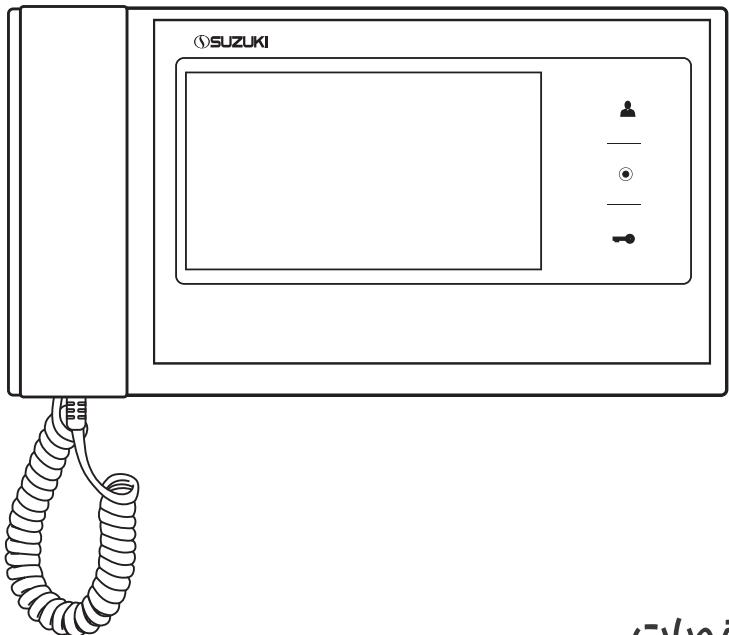

مشخصات
نمایشگر 7 اینچ LED TFT
دارای سوئیچر داخلی
قابلیت کارکردن با سوئیچر مرکزی

www.suzuki-vdp.com
www.suzuki.sg


SUZUKI[®]
Japanese Idea International Thinking

تلفن خدمات پس از فروش:
۰۲۱-۷۶۲۱۵۸۷۵
۰۲۱-۷۶۲۱۵۵۷۱

www.suzuki-vdp.com
www.suzuki.sg

توجه:

۱. اگر خط انتقال فشار قوی در محل نصب وجود دارد از کابل کوآکسیال (هم محور) با تیوب فلزی برای سیم کشی استفاده کنید.
۲. توجه کنید که چین خوردگی پوشش خط و زائد ها کابل ها ممکن است منجر به اتصال کوتاه و مشکلات کارکردی شود.
۳. هنگامی که نمایشگر را به دوربین متصل می کنید توجه داشته باشید که دکمه پاور خاموش باشد.
۴. توجه: به هیچ عنوان از رشته های اضافی کابل واحد جهت انتقال خط تلفن و برق مصرفی مانیتور استفاده نگردد.

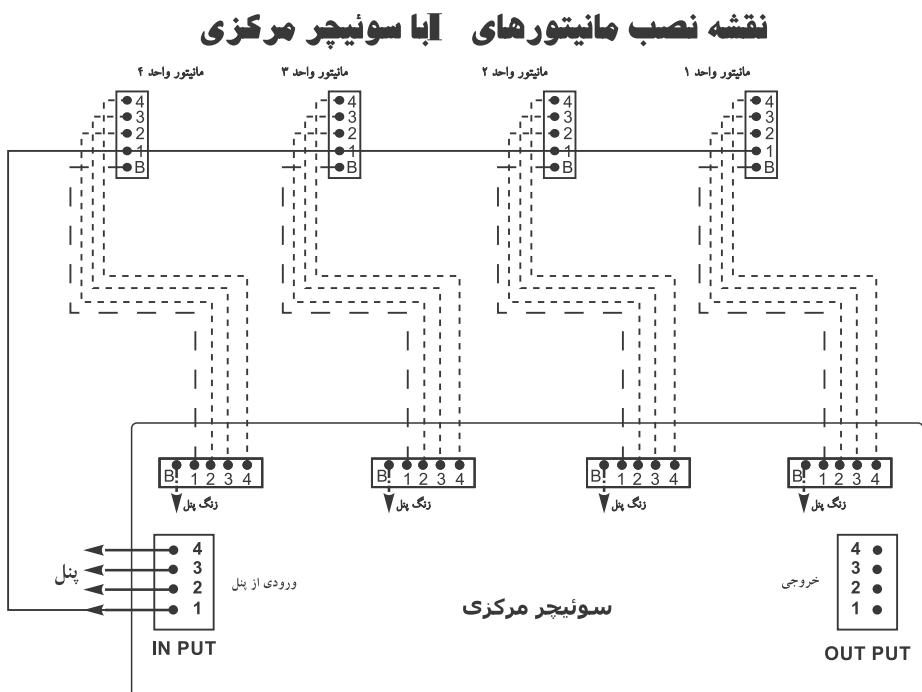

اخطار

به منظور امنیت بیشتر و جلوگیری از ضرر و زیان ها به نکات زیر توجه فرمایید.

اخطار: خدمات و از کارافتادگی ها
از قراردادن دستگاه در محیط مطروب، گرم خودداری نمایید.
از نصب دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید و یا دستگاه های گرمایش اجتناب کنید.
از عورت جریان بیش از حد سیم ها و خم کردن آنها و قراردادن اشیاء سنگین بر روی دستگاه خودداری نمایید.
جهت تمیز کردن دستگاه از آب، تیز و یا پاک کننده ها استفاده ننمایید.
از دستمال خشک جهت تمیز کردن استفاده نمایید تا از الکتریسیته احتمالی و از کارافتادگی دستگاه جلوگیری نمایید.
اگر دستگاه شروع به سوت زدن، یا دود کردن کرد بلا فاصله دستگاه را خاموش کرده و با خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.
با دست خیس هرگز اقدام به اتصال سوکت برق نکنید.
اگر دستگاه به مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار نمی گیرد با استفاده از کلید خاموش نمایید.
از سرویس کردن و جایگزین کردن قطعات جدا خودداری نمایید.

مواردی که شامل گارانتی نمی باشد:

۱. نصب توسط افراد غیرمجاز.
۲. تعمیر و دستکاری توسط افراد غیرمجاز.
۳. خدمات ناشی از ضربه، مواد شیمیایی، نوسانات برقی.
۴. مخدوش شدن تاریخ و برچسب پشت دستگاه.
۵. استفاده از سیم نامناسب (سیم مناسب ۰/۵ یا ۰/۶ فویل دار تمام مس).
۶. اتصال نامناسب دو رشته سیم (حتما برای اتصال دو رشته سیم از قلع و برای عایق کاری از وارنیش استفاده شود)

تذکرہ

مواردی که باعث ایجاد اختلال در سیستم می‌شود.

- ۰ انتقال برق ۲۲۰ ولت یا تلفن از سیم های آزاد موجود در کابل
 - ۰ استفاده از کابهای قدیمی یا فرسوده
 - ۰ استفاده از سیم های منقطع و پیچیده شدن کابل به دور خود در مسیر
 - ۰ تغذیه گوشی داخل واحدها تا آنجا که امکان دارد مشترک با برق یخچال و لوازم دارای موتور دوار مانند آسانسور، پمپ آب و ... نباشد.
 - ۰ کیفیت مطلوب تصویر به فاصله مانیتور، پنل، نوع سیم و نحوه اتصال سیمها بستگی دارد.


بنابراین نوع سیم را با توجه به فاصله انتخاب کنید.

(۵/۰ یا ۶/۰ فویلدار تمام مس)

نکته: در زمان اتصال گوشی داخل واحدها به پنل دم درب سیم فویل که همان سیم مسی بدون روکش می باشد را باید به زمین سیستم یا همان کانکتور شماره ۲ گوشی، و بین اتصال داده شود.

- ۰ عدم استفاده از سوئیچر در تعداد واحدهای بالا موجب کاهش کیفیت صدا و تصویر خواهد شد.
 - ۰ در ساختمان هایی که از مدلهای مختلف مانیتور استفاده می شود، حتماً از سوئیچر مرکزی هوشمند استفاده شود.


روش نصب ۲ تا ۶۴ واحد با سوئیچر مرکزی با پینل مدل‌های U

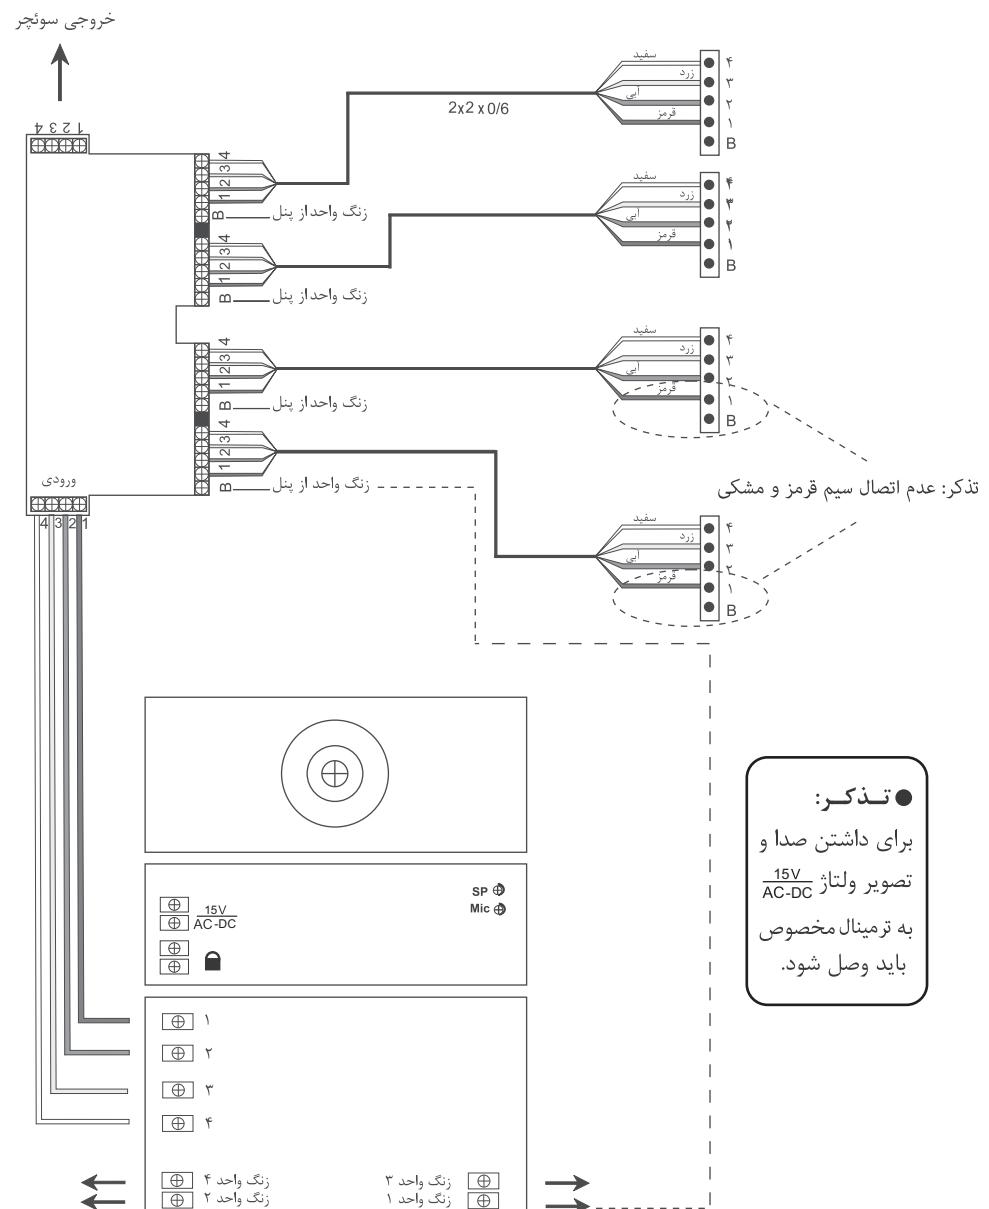


● تذکرہ:
برای داشتن صدا و
تصویر ولتاژ
 $\frac{15V}{AC-DC}$
بے ترمیان مخصوص
باید وصال شود.

لیست اجزا:

- مانیتور
- دفترچه‌ی راهنمای
- براکت پشت مانیتور
- کابل اتصال
- پیچ
- رول پلاک
- جامپر
- کابل اتصال دوپین

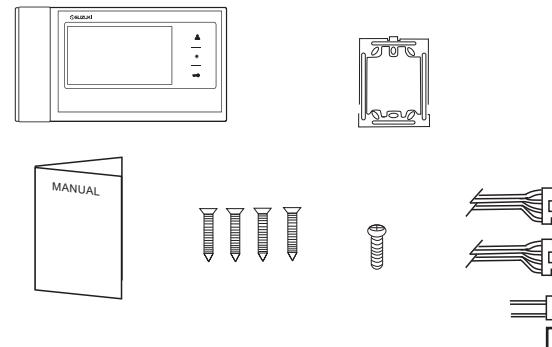

نصب و راه اندازی

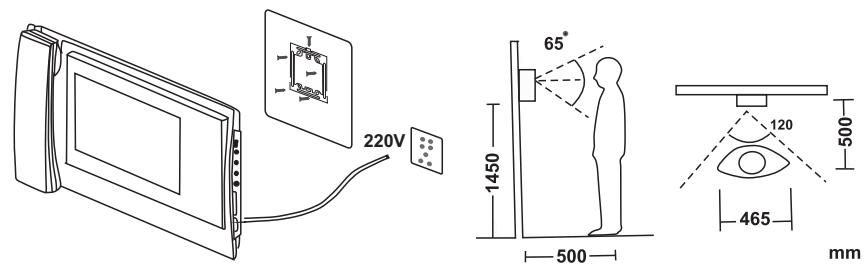

- ۱- محل نصب درب باز کن را مشخص کرده و براکت نصب را با استفاده از پیچ‌های موجود به صورت محکم بر روی دیوار نصب نمایید.
- ۲- جهت عبور دادن کابل‌های مربوط به سیم کشی، در وسط براکت سوراخی ایجاد نمایید که به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد.
- ۳- کابل‌های مربوط به صفحه‌ی جلوی درب را به محل های مربوط متصل کنید.
- ۴- پس از انجام سیم کشی، گوشی را بر روی براکت قرارداده و آن را به سمت پایین فشار دهید.
- ۵- سیم هندست را به گوشی متصل نمایید.
- ۶- بعد از نصب کامل پنل و مانیتور کلید روشن / خاموش را در وضعیت روشن قرار دهید.


۴. تاریخ: گزینه تاریخ را انتخاب کنید، دکمه (▼▲) را فشار دهید تا گزینه‌های تنظیم فعال شوند، دکمه منو را فشار دهید تا سال، ماه و روز را انتخاب کنید، دکمه بالا/پایین را فشار دهید تا آنها را تغییر دهید. با فشار دکمه منو در گزینه تاریخ از تنظیم تاریخ خارج شوید.

۵. تنظیم زمان: گزینه زمان را انتخاب کنید، دکمه (▼▲) را فشار دهید تا گزینه‌های تنظیم فعال شود، دکمه منو را فشار دهید تا ساعت، دقیقه و ثانیه را انتخاب کنید، دکمه بالا/پایین را فشار دهید تا آنها را تغییر دهید. با فشار دکمه منو در گزینه زمان از تنظیم زمان خارج شوید.

۶. حذف همه: ابتدا کلید منو را فشار داده بر روی گزینه Delete All با کلیدهای (▼▲) پاک کردن فیلم یا عکس را انتخاب کرده و مجدد کلید منو را فشار می‌دهیم.
توجه: برای پاک کردن فیلم‌ها بعد از انتخاب گزینه فیلم و فشار دکمه منو فرمان Format با گزینه Yes یا No نمایش داده می‌شود. مجدداً با فشار کلید (▼▲) Yes را انتخاب کرده و دکمه منو را می‌زنیم.

۷. خروج: برای خروج این گزینه را انتخاب کنید.

نصب نمایشگر

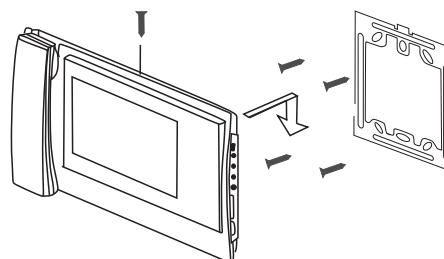

توجه:

- از نصب محصول در ناحیه تابش مستقیم آفتاب پرهیز کنید.
- موقعیت بدنی باید در بازه استاندارد ارتفاع باشد (بازه ارتفاع پیشنهادی ۱۴۵۰ تا ۱۵۰۰ میلیمتر است)
- از نصب محصول در معرض نیروی مغناطیسی، دستگاه های گرمایشی و دماهای مرطوب خودداری کنید چرا که ممکن است به شرایط و عملکرد دستگاه آسیب بزند.



نصب دوربین

توجه:

- دوربین درب را در ناحیه ای که در معرض تابش مستقیم آفتاب یا نور پشتی است نصب نکنید.
- لطفا لنز دوربین را برای داشتن واضح ترین بازتاب تصویر تمیز نگاه دارید.

نکته:

تها در صورت اتصال مانیتور با پنل شماره یک، دارای قابلیت ارتباط با نگهبانی می باشد.

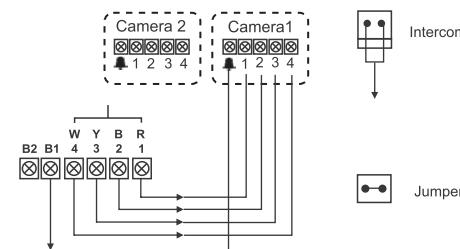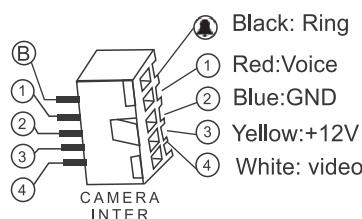

کارکردهای منو


	Brightness		50
	Color		50
	Rec Mode <image>		
	Date	2016-07-07	
	Time	20:37:10	
	Delete All		
	Exit		

۱. تنظیم روشنایی: با انتخاب این گزینه میتوانید تصویر روشنایی را با دکمه (▲) افزایش و (▼) کاهش دهید.

۲. تنظیم رنگ: با انتخاب این گزینه میتوانید رنگ تصویر را با دکمه (▲) افزایش و (▼) کاهش دهید.

۳. تنظیم عکسبرداری / فیلمبرداری: کلید منو را فشار می دهیم، از منوی Rec Mode با استفاده از کلید (▼▲) حالت ضبط را بر روی عکس یا فیلم انتخاب و سپس با استفاده از دکمه Select از منو خارج میشویم.

کارکرد قطعات

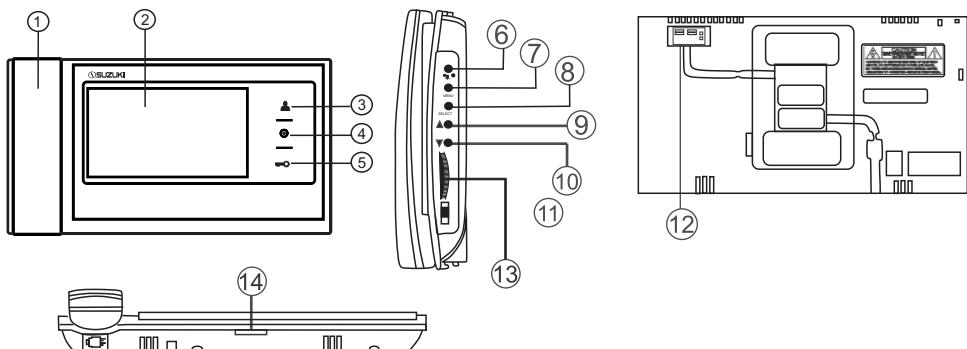

عملکرد

زنگ مهمان

۱. مهمان زنگ را میزند، زنگ به صدا در می آید و (پنل جلو درب)

تصویر مهمان روی صفحه دیده میشود.

۲. با برداشتن گوشی میتوانید با مهمان صحبت کنید. دکمه باز کردن

درب را فشار دهید، درب باز میشود.

دیدن تصویر مهمان در مقابل درب: مانیتورینگ

عملکرد (در حالت آماده به کار؛ وضعیت روی دستگاه)

با فشار دادن مکرر دکمه نمایشگر، مانیتور به صورت زیر کار میکند.

دوربین ۱ ← دوربین ۲ ← خاموش ← دوربین ۱ ۱

در صورت برداشتن هندست تصویر دوربین ۱ نمایش داده میشود و با فشار دادن

دکمه نمایشگر تصویر دوربین ۲. نمایش داده میشود

۱. گوشی

۲. نمایشگر LCD

۳. دکمه روشن شدن LCD و نمایش پنل ها

۴. دکمه ارتباط با نگهبانی

۵. دکمه درب باز کن

۶. دکمه خروج از منو

۷. دکمه تنظیمات دستگاه

۸. SNAP: هنگام نشان دادن تصویر، فشار کوتاه برای عکسبرداری و فشار

طولانی برای ضبط.

▲ دکمه بالا

▼ دکمه پایین